

Beskrivelse

Roth monteringsværktøj til rørclips gør det nemmere at udlægge gulvarmerørene. Indsæt rørclipsene i monteringsværktøjet og du er klar til udlægningen af rørene. Hold værktøjet over den ønsket placering og tryk ned på håndtaget. Clipsen trykkes ned i isoleringen og fikserer røret. Clipsene skal trykkes i isoleringen med ca. 0,5 meter afstand. Rørclipsene passer til Linpex® og X-PERT® gulvarmerør.


Tekniske data

Roth monteringsværktøj til rørclips
VVS nr. 339654.229


Roth rørclips, længde 43 mm
VVS nr. 339654.220

Roth rørclips, længde 58 mm
VVS nr. 339654.221

Indstøbt i beton med rørclips

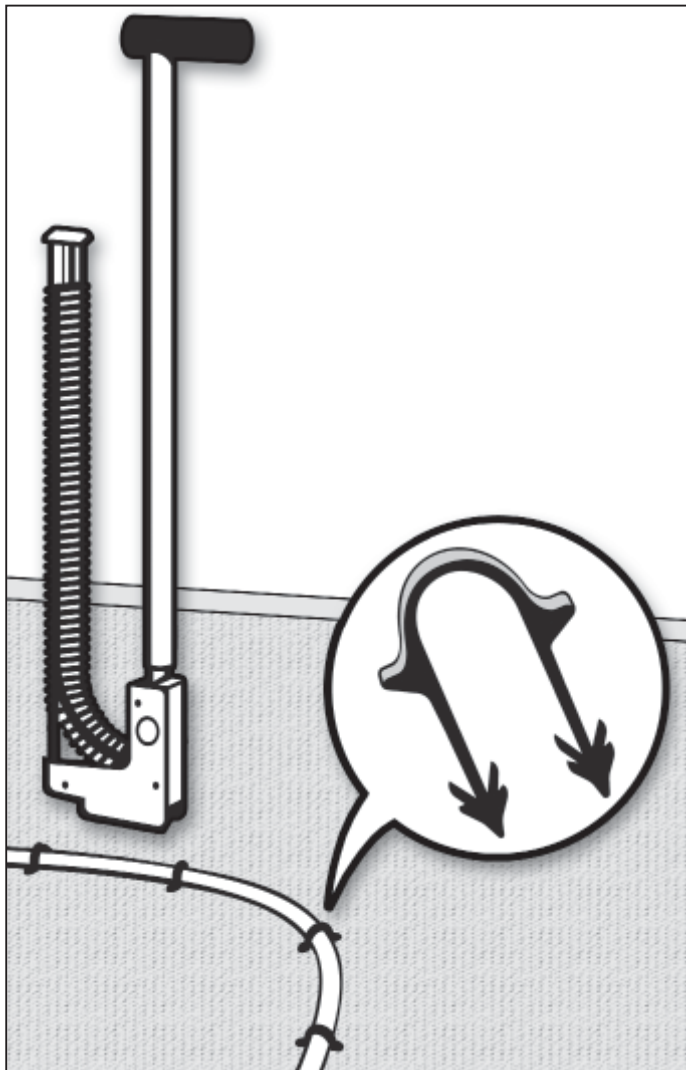

Opbygning

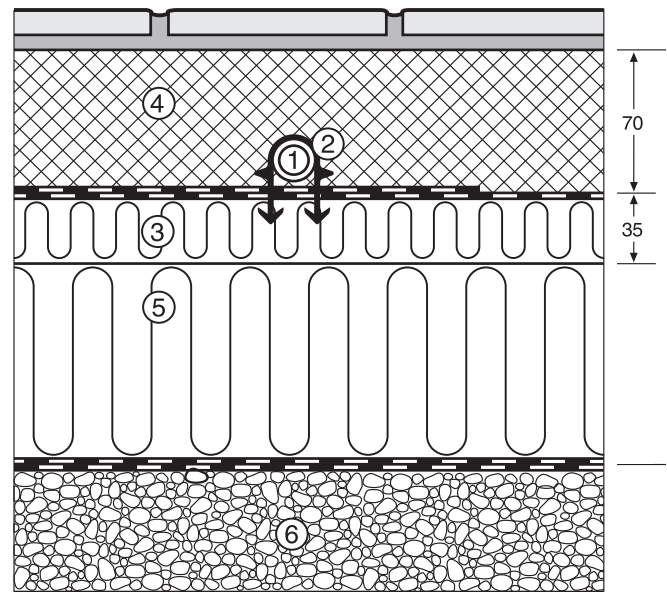

1. Roth gulvarmerør
2. Roth rørclips
3. Roth systemplade eller alm. isolering
4. Beton
5. Isolering iht. lovkrav
6. Kapilarbrydende lag

Anvend extra lange rørclips!

Vigtigt!

Hvis gulvarmen bruges til udtørring af betonen, skal dette gøres med lav fremløbstemperatur, typisk 5 grader højere end betontemperaturen. Spørg altid betonleverandøren inden udtørringen påbegyndes.

I større bygninger som lagerhaller og industribygninger deles gulvene op i mindre arealer, dette gøres med delitationsfuger. De steder hvor gulvarmerørerne krydser disse fuger skal de beskyttes mod betonfladernes bevægelser, dette kan gøres ved at påsætte et stykke Roth tomrør.

Vær opmærksom på de skærpet krav til isolering når der er gulvarme i terrændæk og følg nøje gældende BR og andre regler.